

Anleitung: Pucksack mit einer Kabelöffnung nähen


1. **Schnittmuster 4 x zuschneiden:** 2 x für den Außensack, 2 x für den Innensack
2. **Bündchen** zuschneiden
3. **Innen- und Außensack** jeweils rechts auf rechts legen und die Seitennähte steppen.
Die Bundseiten **A**, beim Innensack die seitliche Wendeöffnung **B** und die Kabellöcher **C** bleiben offen.



4. Den Außensack auf rechts wenden und in den Innensack stecken.



5. **Kabellöcher** zusammen heften und rundum feststeppen. Dabei liegt die rechte Seite des Innensacks auf der rechten Seite des Außensacks

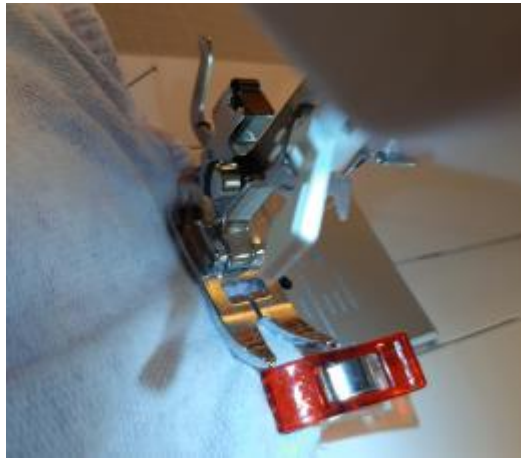

6. Den Pucksack **durch das Kabelloch** auf rechts wenden. Jetzt ist das Kabelloch versäubert.




7. Den Pucksack mit der offenen Bundseite zu dir legen. Den Außensack wie abgebildet vom Innensack ziehen, so dass beide Säcke mit der linken Seite sichtbar liegen und am Kabelloch verbunden sind.



8. Bündchen schließen und 1 x falten




9. Am Bündchen sowie an den Bundseiten von Innen- und vom Außensack eine gleichmäßig verteilte Einteilung markieren.

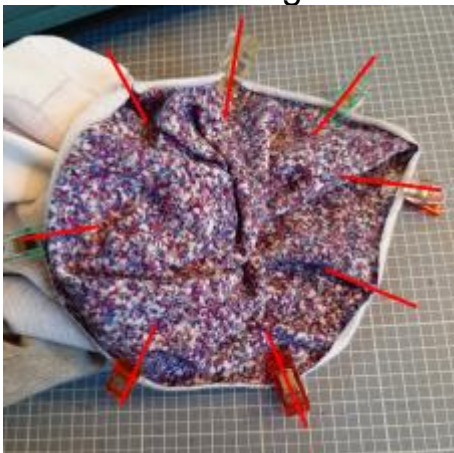

8 Markierungen



10. Das Bündchen zuerst rechts auf rechts an den Außensack heften, die Markierungen beachten und das Bündchen dabei dehnen.

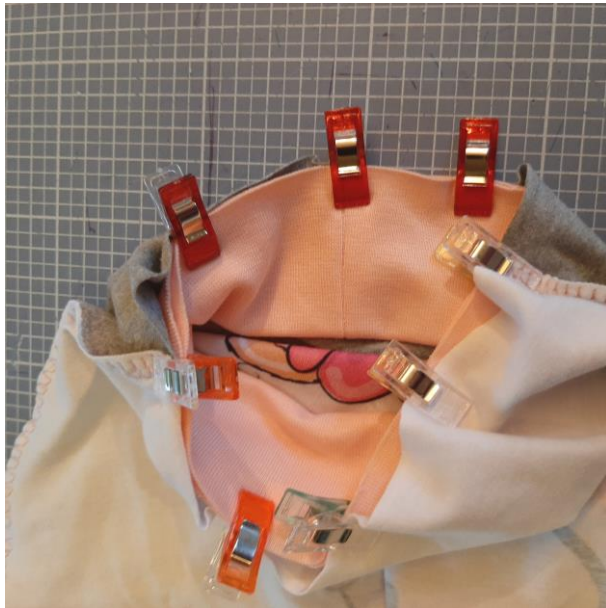


11. **Jetzt wird's knifflig!!**

Wer schon einmal einen Loop genäht hat, weiß wie's geht.

Die Bundseite des Innensacks wird an das Bündchen am Außensack geheftet. Dabei muss die rechte Seite des Innensacks auf dem Bündchen liegen. Vorderteil Innensack auf Vorderteil Außensack, Rückenteil auf Rückenteil.

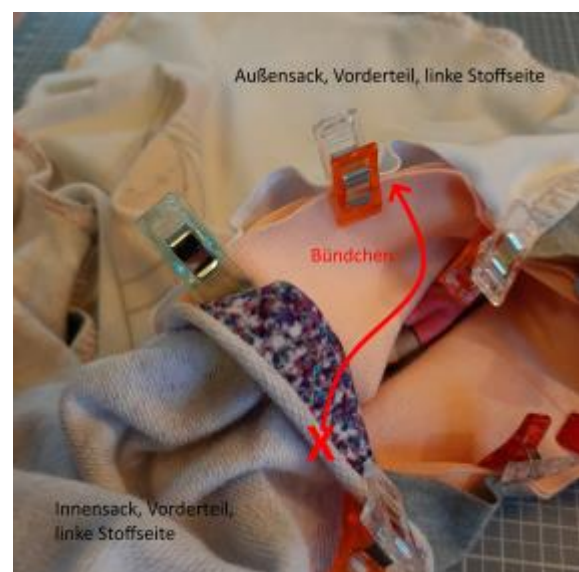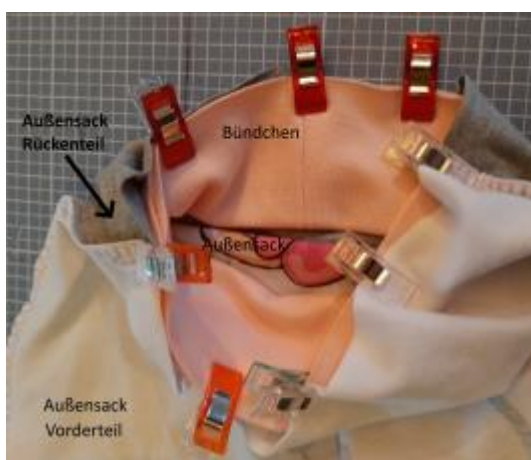

12. Jetzt muss das Bündchen zwischen den rechten Stoffseiten von Innen- und Außensack liegen.

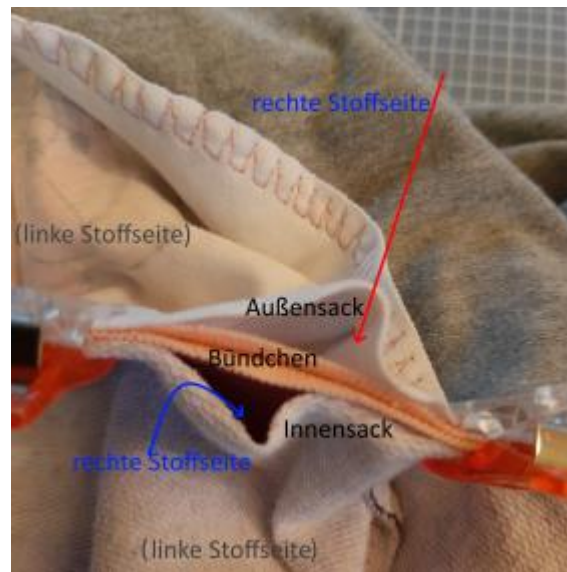



13. Die 3 Lagen aus Innensack, Bündchen liegt doppelt) und Außensack zusammen steppen, dabei das Bündchen dehnen.



14. Durch die Wendeöffnung im Innensack wenden.



15. Jetzt liegt der Innensack außen. Die Wendeöffnung schließen.
Für Wende-Pucksack von Hand im Matrazenstich, sonst knappkantig absteppen.

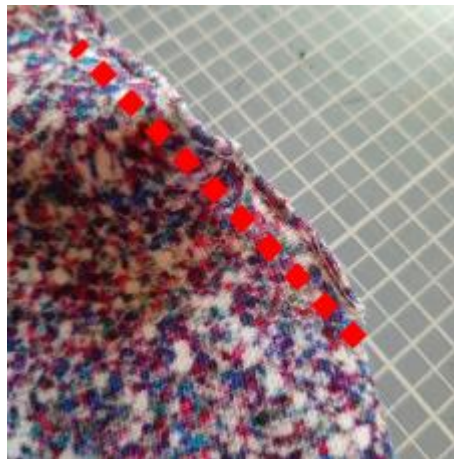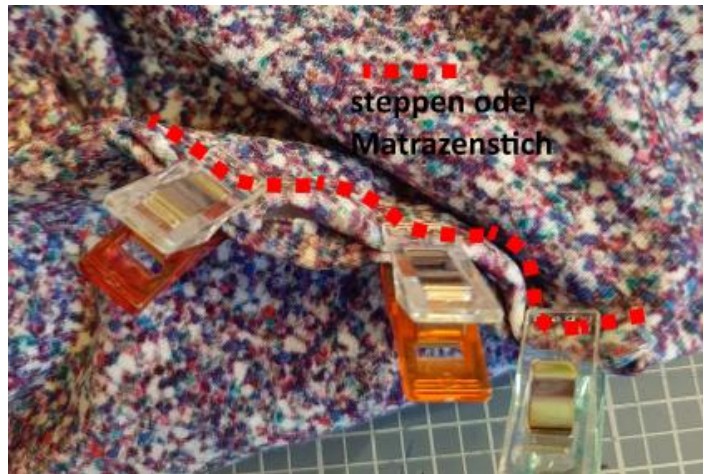

16. Bündchen mit Zickzack oder elastischem Stich absteppen.



17. Über das Bündchen wenden: Außensack liegt außen.
Stempel und Banderole anbringen



FERTIG!!!